1 Klammer positionieren

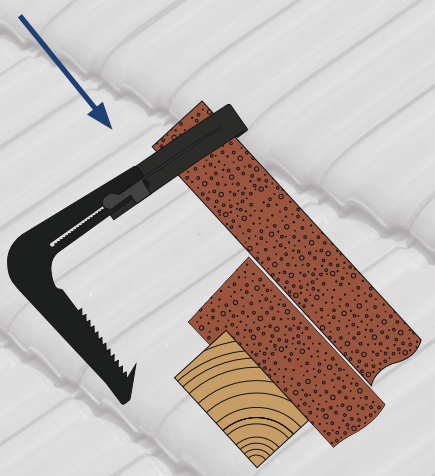

Gerry-Zack wird mit dem Klammerhaken unten links in den Seitenfalz der Dachpfanne gehängt und bis an den Kopf der unteren Dachpfanne heran geschoben, so dass sie dort aufliegt.

2 Klammer montieren

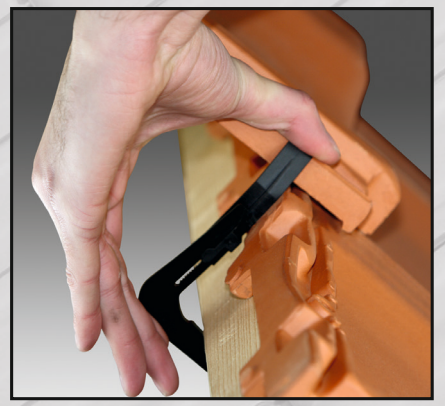

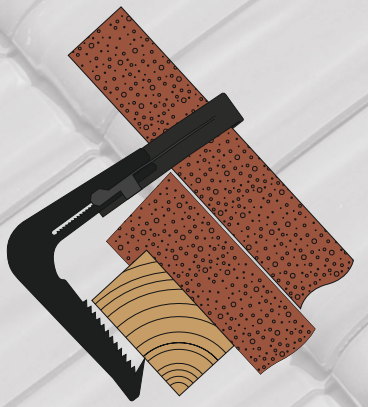

Durch kraftvolles Zusammenratschen von Ober- und Unterteil wird die Seitenfalzklammer montiert.
Fertig!

3 Klammer Funktion

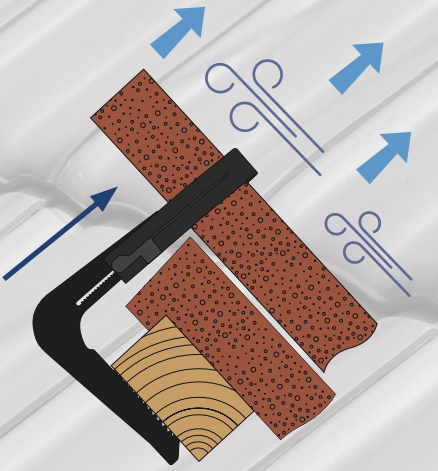

Der große Zahn am unteren Schenkel soll sich direkt in die Latte krallen und diese nicht umklammern. Zwischen Latte und den kleinen Zähnen darf dabei noch ein Spalt frei sein, da sich diese erst bei Windsog anlegen und so für eine hohe Kraftreserve sorgen.

4 Klammer lösen

Durch Kippen des Oberteils in Richtung des großen Zahns wird der Ratschmechanismus entriegelt. Die Klammer kann danach erneut montiert werden.